Серійний номер

Дата продажу

Реквізити продавця

Підпис продавця

Для ознайомлення та скачування повної версії інструкції, відскануйте QR код або перейдіть за посиланням.

ТОВ «ГЕОС ЕЛЕКТРОНІКС»
м. Київ, вул. Польова, буд. 21
+380 67 463 59 19
+380 63 234 79 04
sales@geos-electronics.com

ВИГОТОВЛЕНО В УКРАЇНІ

детальніше
Sokol F-30

детальніше
Sokol F-10

GEOS™ smart control

РАДІОКЕРОВАНА РОЗЕТКА

SOKOL F-30

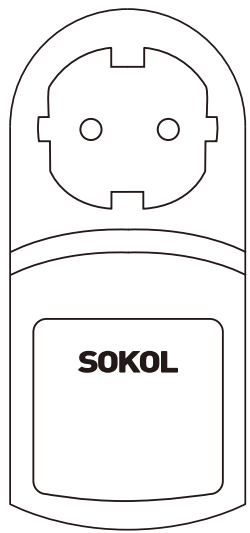

БЕЗПЕКА НА ВІДСТАНІ

ЕКОНОМІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

UA

Радіокерована розетка SOKOL F30 використовується для дистанційного керування живленням навантаження.

При першому підключенні прилад видає два коротких мерехтіння світловода, що означає, що немає прив`язаних брелоків. Якщо подається один сигнал – до пристрою прив`язаний, хоча б один брелок.
Щоб додати брелок в пам`ять пристрою, необхідно натиснути короткочасно кнопку на бічній панелі розетки (кнопка КЕРУВАННЯ). Після цього необхідно по черзі натиснути кнопки на брелку.

РЕЖИМИ РОБОТИ:

Тригерний режим — при натисканні кнопки тригер, стан реле буде змінюватися на протилежний; Клавіша ВІДКЛЮЧИТИ - відключає живлення навантаження; Клавіша ВКЛЮЧИТИ включає живлення;
Кнопка ТАЙМЕР — активна тільки при відключеному живленні навантаження;
Імпульсний режим — при натисканні кнопки ВКЛЮЧИТИ реле замикається (включає живлення); Клавіша ВІДКЛЮЧИТИ - розмикає реле (відключає живлення);
Режим таймера — при натисканні клавіші брелока ТАЙМЕР - живлення навантаження подається на встановлений час (заводська настройка 6с); Час можна задати від 1 до 65 000 с; Клавіша **ВІДКЛЮЧИТИ** - відключає живлення, завершує роботу таймер; Клавіша **ВКЛЮЧИТИ** і клавіша тригер - не активні.

СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ ТАКОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ НИТИСКАННЯ:



Компанія виробник несе гарантійні зобов`язання по данному виробу протягом 24 місяців. Гарантійне обслуговування здійснюється тільки по наданні даного паспорту з заповненими графами (дата продажу, реквізити продавця).
Гарантія не дійсна за умови наявності слідів механічних пошкоджень; слідів механічних пошкоджень; слідів електричного ушкодження; слідів ремонту; слідів порушення правил експлуатації чи використання пристрою не за прямим призначенням.

RU

Радиоуправляемая розетка SOKOL F30 используется для дистанционного управления питанием нагрузки.

При первом подключении прибор производит два коротких мерцания светодиода, что сигнализирует об отсутствии прикреплённых брелоков. Если производится один сигнал, то к устройству прикреплён как минимум один брелок.
Чтобы добавить брелок в память устройства, необходимо быстро нажать кнопку на боковой панели розетки (кнопка УПРАВЛЕНИЕ). После этого нужно по очереди нажать кнопки на брелоке.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

Триггерный режим — при нажатии кнопки ТРИГГЕР, состояние реле будет меняться на противоположное; Клавиша ОТКЛЮЧИТЬ – отключает питание нагрузки; Клавиша ВКЛЮЧИТЬ включает питание; Клавиша ТАЙМЕР – активна только при отключенном питании нагрузки;
Импульсный режим — при нажатии кнопки ВКЛЮЧИТЬ реле замыкается (включает питание); Клавиша ОТКЛЮЧИТЬ – размыкает реле (отключает питание);
Режим таймера — при нажатии клавиши брелока ТАЙМЕР – питание нагрузки подается на установленное время (заводская настройка 6с); Время можно задать от 1 до 65 000 с; Клавиша **ОТКЛЮЧИТЬ** – отключает питание, завершает работу таймер; Клавиша **ВКЛЮЧИТЬ** и клавиша ТРИГГЕР – не активны.

СЛЕДУЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАЖАТИЙ:



Компания производитель несёт гарантийные обязательства по данному изделию в течение 24 месяцев. Гарантийное обслуживание производится только при условии предоставления данного паспорта с заполненными графами (дата продажи, реквизиты продавца).
Гарантия недействительна в случае наличия следов механических повреждений; следов электрического повреждения; следов ремонта; следов нарушения правил эксплуатации или использования прибора не по прямому назначению.